


BeatBuddy 快速使用指南

注意事项:

- ❖ BeatBuddy 使用全频音箱的音质最好。电吉他音箱**不是**全频音箱，尽量不要使用。
- ❖ 多媒体音箱，演出 PA 系统都属于全频音箱。BeatBuddy 最好使用这些音箱。
- ❖ 用高品质耳机连接 BeatBuddy 听一下节奏的声音，使用音箱时应该有同样的音响效果。
- ❖ BeatBuddy 使用 9V, 300mA, 中心负极的独立电源供电。也可以使用单块效果器电源，但高品质的隔离输出电源（比如 Voodoo Lab）才能避免不正常的噪音。

与效果器串联:

BeatBuddy 有乐器输入接口，因此它可以与其他效果器串联。这时，应该把它放在效果链的末端，然后输出到音箱，这样才不会影响音色。

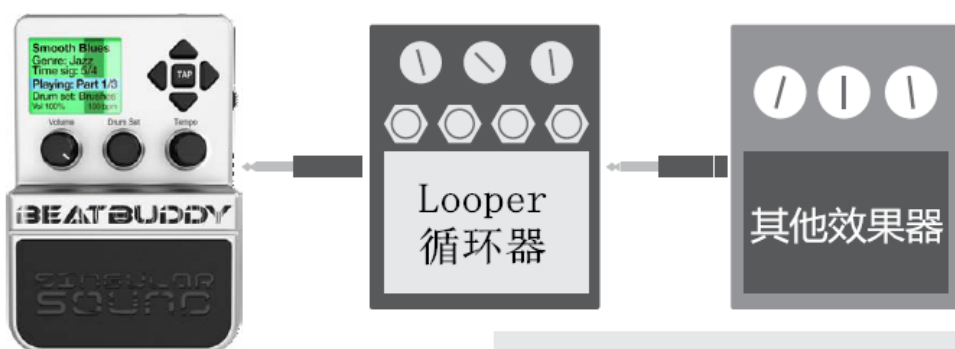

此外，BeatBuddy可以不连接乐器。它完全可以单独连接音箱使用。

显示屏以及按键说明:

1. 节拍的位置（节拍器）
 2. 歌曲的名字
 3. 歌曲所在的文件夹名字
 4. 拍子记号
 5. 正在播放的段落
 6. 目前的鼓组类型
 7. 音量(左)与速度(右)
- a. 总音量旋钮（不影响乐器的音量）
 - b. 鼓组旋钮：选择鼓组类型/退出键
 - c. 速度旋钮：改变歌曲的速度/确认键
 - d. 上/下按键：在菜单中上下移动
 - e. 左/右按键：左键选择文件夹（FOLDER）
右键选择歌曲（歌曲在文件夹内）
 - f. TAP 键：连接 4 次，设定速度
 - g. 耳机音量旋钮



b 键（鼓组旋钮）和 c 键（速度旋钮）的扩展用途：

按下 c 键可也可进入歌曲选择界面，再次按下 c 键完成选择。按下 c 键后再按下 b 键可以进入文件夹选择界面。单独按下 b 键进入鼓组 (即鼓音色) 选择界面。

SD 卡：

BeatBuddy 的所有节奏和鼓音色都储存在这张 SD 中。请把 SD 卡正确地插入 BeatBuddy 鼓机中，再接入电源，方可正常使用。



如果不小心丢失了 SD 卡，或者 SD 卡被损坏。请登陆 innovox.cn 下载 SD 卡备份。

通用型外置踏板：

BeatBuddy 使用“momentary”或“latching”型，带 TRS（立体声输出）1/4 英寸（6.3 毫米）输出的切换踏板（一个开关输出到左通道，另一个输出到右通道）。BeatBuddy 与 ABY 型踏板不兼容。BeatBuddy 的踏板可以兼容其它乐器设备。



设置外置踏板:

第一次连接踏板时，确定连接线已经完全插入 BeatBuddy 和外置踏板。同时按下“鼓组旋钮”和“速度旋钮”进入设置界面。（按 Tempo 钮）选择“Footswitch”--“Footswitch Detector”--踩住并松开踏板左钉--踩住并松开踏板右钉--完成设置。（[踏板工作不正常时请再次设置](#)）

➤ 踏板必须使用立体声连接线（大三芯）！不能用吉他或效果器连接线（大二芯）。



如何使用 BeatBuddy?

1. 把 SD 卡插入鼓机，连接鼓机与音箱，接通电源（输入电压不能超过 9V!）
2. 按左键选择一种节奏类型（即文件夹，英文是 FOLDER），上，下键滚动菜单；按右键进入文件夹，选择一首歌曲后再按右键确定，回到主界面。BeatBuddy 鼓机内置 21 种节奏类型，200 多首歌曲。
3. 每首歌曲会默认一种鼓组。一共内置了 10 种鼓组（即鼓音色），你也可以自己选择鼓组与节奏搭配。
4. 等待文件加载完毕（从左到右的进度条）
5. 调整速度与音量（建议把耳机音量旋钮开到 100%，用主音量旋钮控制音量）

一些使用技巧!

- 同时踩下暂停和重音镲来停止歌曲，效果很好。
- 在歌曲结束时，像一个鼓手那样快速地狂击重音镲。
- 在歌曲暂停时，踩下主机踏板（不是外置踏板）会加花一小节，效果很酷。
- 连续踩两次踏板，只会得到一个尾奏加花。如果你只需要一个加花时可以这样做。
- 当不小心连踩了两次踏板结束歌曲时，再踩一下可以取消结束。

现在可以开始演奏了!



第一次踩：节奏开始，伴随前奏加花
每踩一次：加花（每次加花不同）
踩住不放：过渡加花，不限时间
松开：进入歌曲下段
连踩两次：结束歌曲，伴随尾奏加花

重音镲（每种歌曲作用可能不同）

暂停或继续

BeatBuddy 的屏幕颜色：

屏幕的颜色告诉你歌曲目前的状态：

Screen color displays what song part is playing:



- ❖ 请注意：如果您的 BeatBuddy 鼓机在使用时出现异常，请拔掉电源线一分钟后再通电。如果还是不行，SD 卡的内容可能损坏。请登录 innovox.cn 找到恢复 SD 卡的办法。

技术参数:

- 产品尺寸: 5” 长 x 3.5” 宽 x 2.5” 高 (127mm x 86mm x 63mm)
 - 电源: 9v DC, 300mA, 中心负极
 - 输出阻抗: ~26 ohms
 - 输入阻抗: > 1Meg ohms
 - 最大输入电平: 3.5 dBu
 - 信噪比: 95 dB typical
 - D/A: 24 bits, 44,1 kHz
 - 频率响应: 10Hz to 20 kHz
-
- 同时按下“鼓组”与“速度”旋钮，进入系统设置界面，（用速度旋钮）选择“About BeatBuddy”，查看您的固件版本。请到总代理官网 innovox.cn 查询并更新最新版本的固件。固件升级可实现更多功能。

 - BeatBuddy 预置的节奏已经足够使用了，您也可以在电脑上使用 BeatBuddy 管理软件编辑自己喜欢的节奏。请登陆 innovox.cn 下载鼓机管理软件。



***请务必在授权经销商处购买鼓机，除了后顾之忧的保修，还避免很多软件维护的纠纷。
请登陆 www.innovox.cn 查询授权琴行。我们不为水货提供任何服务。**